

CZ

SK

trinfIt[®]

TRINFIT F7 Pro Benchpress

Posilovací lavice



CZ	Obsah	2
	Bezpečnostní pokyny	3
	Montáž	4-10
	Pokyny ke cvičení	11
	Cviky na protažení	12-13
	Ostatní informace	14

SK	Bezpečnostné pokyny	15
	Montáž	16-22
	Pokyny k cvičeniu	23
	Cviky na natiahnutie	24-25
	Ostatní informace	26



Upozornění:

1. Před montáží stroje a jeho používáním si pozorně přečtěte celý uživatelský návod a dodržujte bezpečnostní pokyny.
2. Manuál si uschovejte pro případ budoucí potřeby.
3. Pro bezproblémové fungování stroje a prodloužení životnosti věnujte dostatečnou pozornost údržbě trenážéru.
4. Nesprávný postup montáže, nedodržení pokynů k údržbě a používání stroje v rozporu s návodem k použití mohou vést k poškození stroje, neuznání záruky či zpoplatnění servisního zásahu.



Prosím přečtěte si před montáží a prvním použitím pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro vaši bezpečnost, stejně jako pro použití a údržbu přístroje. Pečlivě uchovejte tento návod za účelem získávání potřebných informací popř. prací na údržbě nebo objednání náhradních dílů.

MAXIMÁLNÍ NOSNOST PŘÍSTROJE: 350kg.

Upozorněte přítomné osoby na možná nebezpečí během cvičení.

Přístroj může být používán pouze v souladu s určením, tzn. výhradně pro domácí využití a pro tělesný trénink dospělých, zdravých osob. Každé jiné použití je nepřípustné a může být nebezpečné či způsobit poškození stroje. Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené užíváním, které není v souladu s určením stroje.

Neodborné opravy a konstrukční změny (demontáž originálních dílů, zabudování nepřípustných dílů, atd.) mohou ohrozit uživatele.

Při montáži zařízení je potřeba přesně dodržovat návod a používat pouze části, které patří k zařízení. Před započítím montáže je potřeba zkontrolovat, zda všechny části, které jsou v seznamu, byly dodány. Poškozené konstrukční díly mohou omezit vaši bezpečnost a životnost přístroje. Vyměňte proto ihned poškozené nebo opotřebované součásti přístroje a odstavte přístroj z provozu až do provedení potřebných oprav. Používejte v případě potřeby pouze originální náhradní díly.

Proveďte jednou měsíčně kontrolu všech částí přístroje, především dotažení šroubů a matek.

Před zahájením tréninku si nechte svým osobním lékařem objasnit, zda jste pro trénink s tímto přístrojem zdravotně disponovaní. Lékařský nález by měl být podkladem pro sestavení vašeho tréninkového programu. Chybný nebo nadměrný trénink může vést k poškození zdraví.

Příliš intenzivní cvičení může vést k vážným zraněním nebo dokonce k usmrcení uživatele. Pociťujete-li během cvičení slabost nebo bolest, přestaňte okamžitě cvičit.





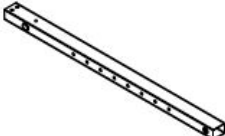













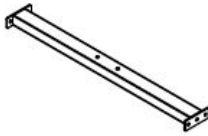









Osoby s postižením a jakýmkoliv hendikepem nemohou zařízení používat bez lékařského povolení a bez kvalifikovaného dohledu. Ke cvičení používejte vhodný oděv a sportovní obuv. Necvičte naboso, v ponožkách nebo v otevřené obuvi.

Naše produkty podléhají stálému, inovačnímu procesu zajištění kvality. Vyhraujeme si právo technické změny vzniklé v důsledku tohoto procesu. Místo pro ustavení přístroje musí být vybráno tak, aby byly zabezpečeny dostatečné bezpečné odstupy k překážkám. V bezprostřední blízkosti hlavních průchozích oblastí (uličky, dveře, průchody) je třeba ustavení přístroje zamezit. Zajistěte v okolí zařízení dostatek volného prostoru bez nábytku či jiných předmětů. Neskladujte posilovací stroj venku a chraňte jej před prachem a vlhkostí. Zařízení je potřeba postavit na suchém a rovném povrchu. Z nejbližšího okolí zařízení je potřeba odstranit veškeré ostré předměty. Zařízení je potřeba chránit před vlhkostí a případné nerovnosti podlahy je potřeba vyrovnat. Je doporučeno používat speciální antiskluzový podklad, který zabrání posouvání se zařízení během tréninku.

Zařízení nesmí být používáno osobami mladšími 15-ti let, nebo osobami se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi. Děti si nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi. V blízkosti přístroje by se nikdy neměly pohybovat malé děti nebo domácí zvířata. Nenechávejte děti v místnosti s přístrojem bez dozoru.















SEZNAM DÍLŮ

1  1 ks	2  1 ks	3  1 ks	4  1 ks
5  1 ks	6  1 ks	7  1 ks	8  2 ks
9  2 ks	10  2 ks	11  1 ks	12  1 ks
13  1 ks	14  1 ks	15  1 ks	16  2 ks
17  1 ks	18  1 ks	19  3 ks	20  4 ks
21 M16*120  1 ks	22 M12*180  1 ks	23 M12*165  1 ks	24 M12*110  1 ks
25 M12*100  7 ks	26 M12*90  1 ks	27 M12*80  2 ks	28 M10*65  2 ks




SEZNAM DÍLŮ

29 M10*20  4 ks	30 M8*40  4 ks	31 M8*20  4 ks	32  2 ks
33  26 ks	34  6 ks	35  8 ks	36  2 ks
37  1 ks	38  13 ks	39  2 ks	40  2 ks



TABULKA DÍLŮ


Č.	POPIS	KS	Č.	POPIS	KS
1	Pravý rám	1	22	Šroub M12x180	1
2	Levý rám	1	23	Šroub M12x165	1
3	Spojovací rám	1	24	Šroub M12x110	1
4	Zadní nosník	1	25	Šroub M12x100	7
5	Hlavní rám	1	26	Šroub M12x90	1
6	Přední nosník	1	27	Šroub M12x80	2
7	Spojovací rám	1	28	Šroub M10x65	2
8	Rám zádové opěrky	2	29	Šroub M10x20	4
9	Nasatvitelný sloupek	2	30	Šroub M8x40	4
10	Bezpečnostní zarážky	2	31	Šroub M8x20	4
11	Rám sedáku	1	32	Podložka M16	2
12	Zajišťovací rám	1	33	Podložka M12	26
13	Rám pro nastavení úhlu opěrky	1	34	Podložka M10	6
14	Zádová opěrka	1	35	Podložka M8	8
15	Sedák	1	36	Krytka	2
16	Spojovací destička	2	37	Matice M16	1
17	Destička pro nastavení sedáku	1	38	Matice M12	13
18	Spojovací profil	1	39	Matice M10	2
19	Aretační šroub	3	40	Aretační šroub	2
20	Plastová krytka	6	41	Plastová krytka	1
21	Šroub M16x120	1			

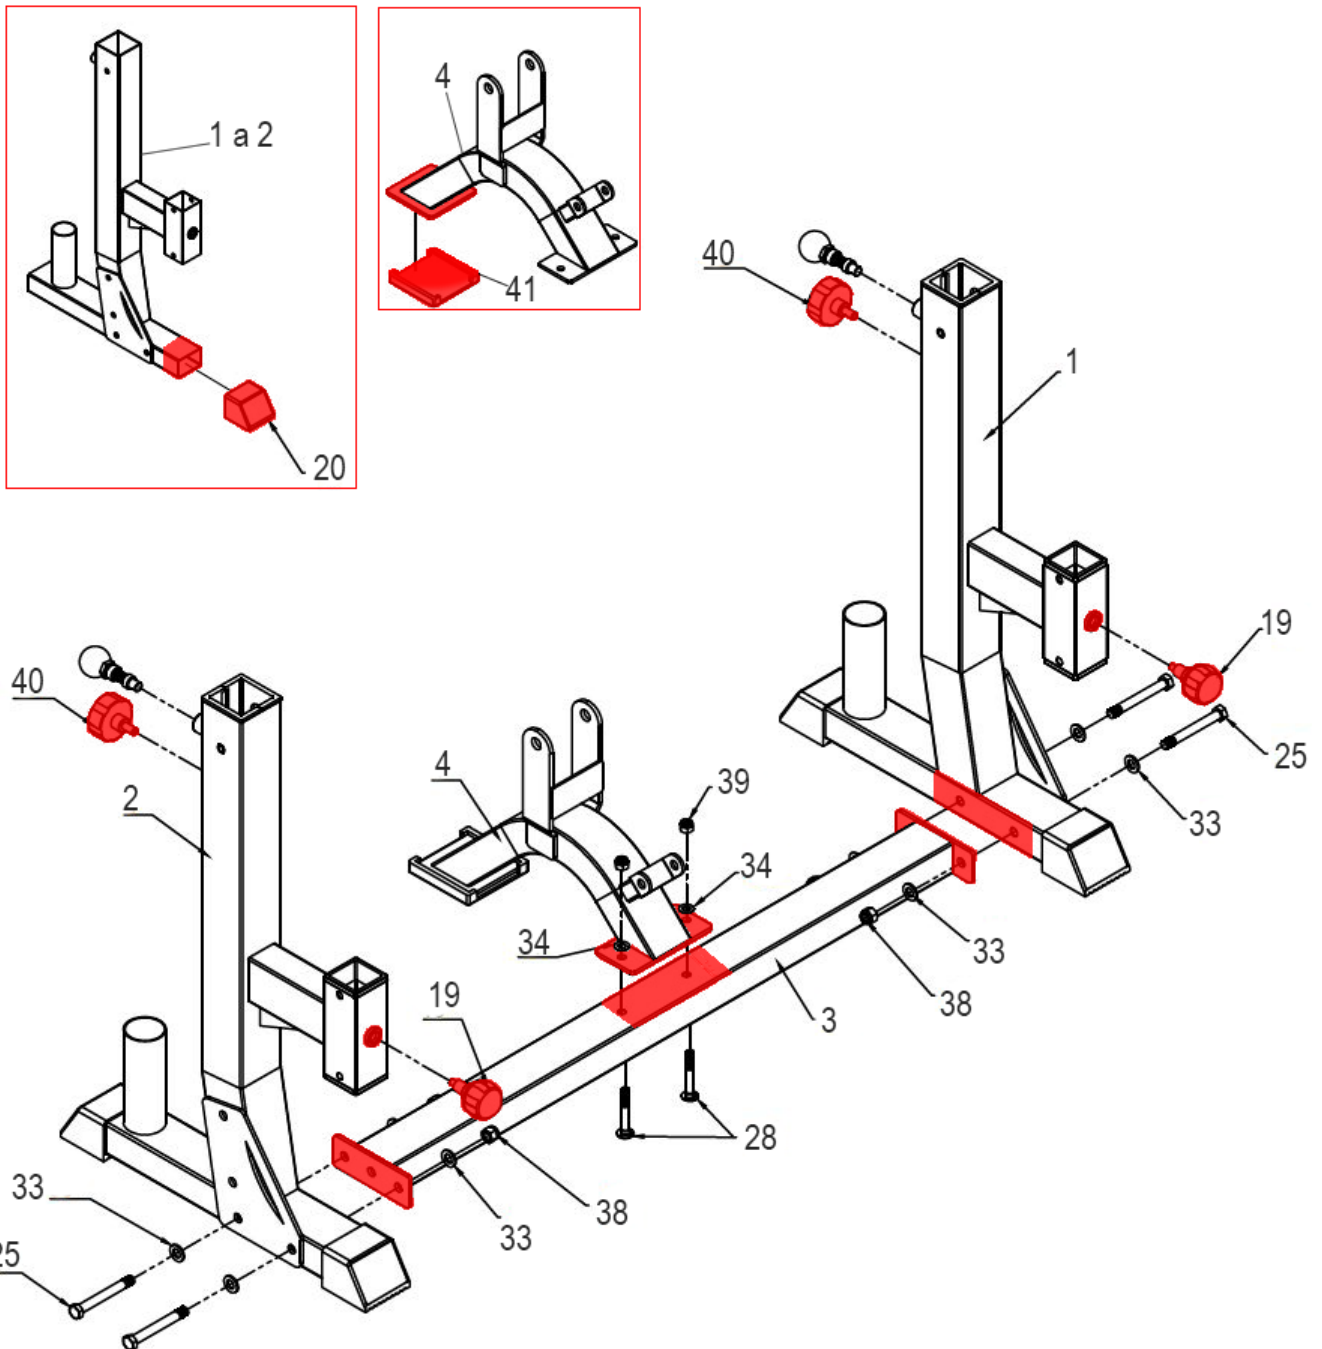

KROK 1: MONTÁŽ HLAVNÍHO RÁMU

1. Na zadní nosník (4) připevněte plastovou krytku (41) a na pravý (1) a levý (2) rám nasuňte plastové krytky (20).
2. Pravý (1) a levý (2) rám propojte pomocí spojovacího rámu (3), 4 šroubů M12x100 (25), 8 podložek M12 (33) a 4 matic M12 (38).
3. Zadní nosník (4) přidělejte k spojovacímu rámu (3) pomocí 2 šroubů M10x65 (28), 2 podložek M10 (34) a 2 matic M10 (39).
4. Aretační šrouby (19) přidělejte zepředu pravého (1) a levého rámu (2). Následně přidělejte aretační šrouby (40) zezadu pravého (1) a levého rámu (2).

V tomto kroku nedotahujte šrouby a matice!

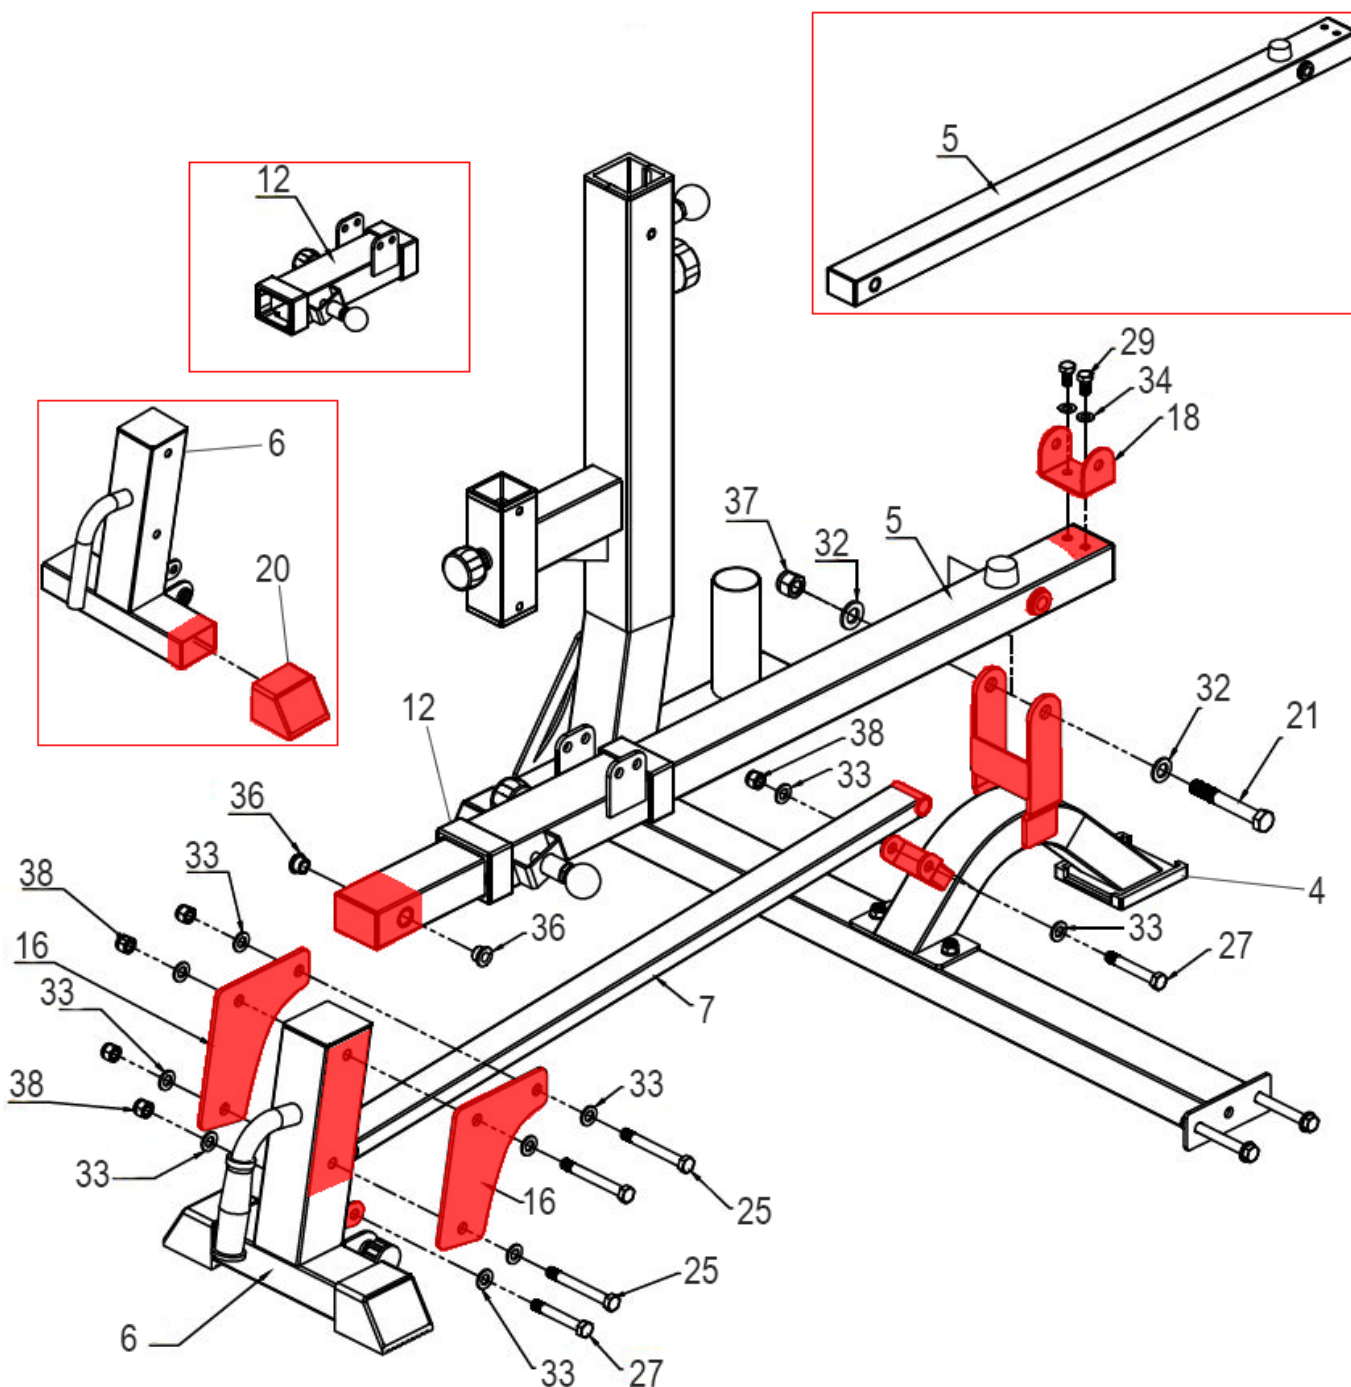


KROK 2: MONTÁŽ NASTAVITELNÉHO RÁMU

1. Na přední nosník (6) nasuňte 2 plastové krytky nohou (20). Následně skrze zajišťovací rám (12) prostrčte hlavní rám (5).

2. Hlavní rám (5), na kterém je nasunutý zajišťovací rám (12) přidělte k přednímu nosníku pomocí 2 spojovacích destiček (16), 3 šroubů M12x100 (25), 6 podložek M12 (33) a 3 matic M12 (38). Jeho zadní část pak přidělte k zadnímu nosníku (4) pomocí šroubu M16x120 (21), 2 podložek M16 (32) a matice M16 (37). Na hlavní rám (5) přidělte spojovací profil (18) pomocí 2 šroubů M10x20 (29) a 2 podložek M10 (34).

3. Spojovací rám (7) přidělte k přednímu nosníku (6) pomocí 1 šroubu M12x80 (27), 2 podložek M12 (33) a matice M12 (38). K zadnímu nosníku (4) jej pak přidělte pomocí stejného šroubu, matice a podložky.

V tomto kroku nedotahujte šrouby a matice!

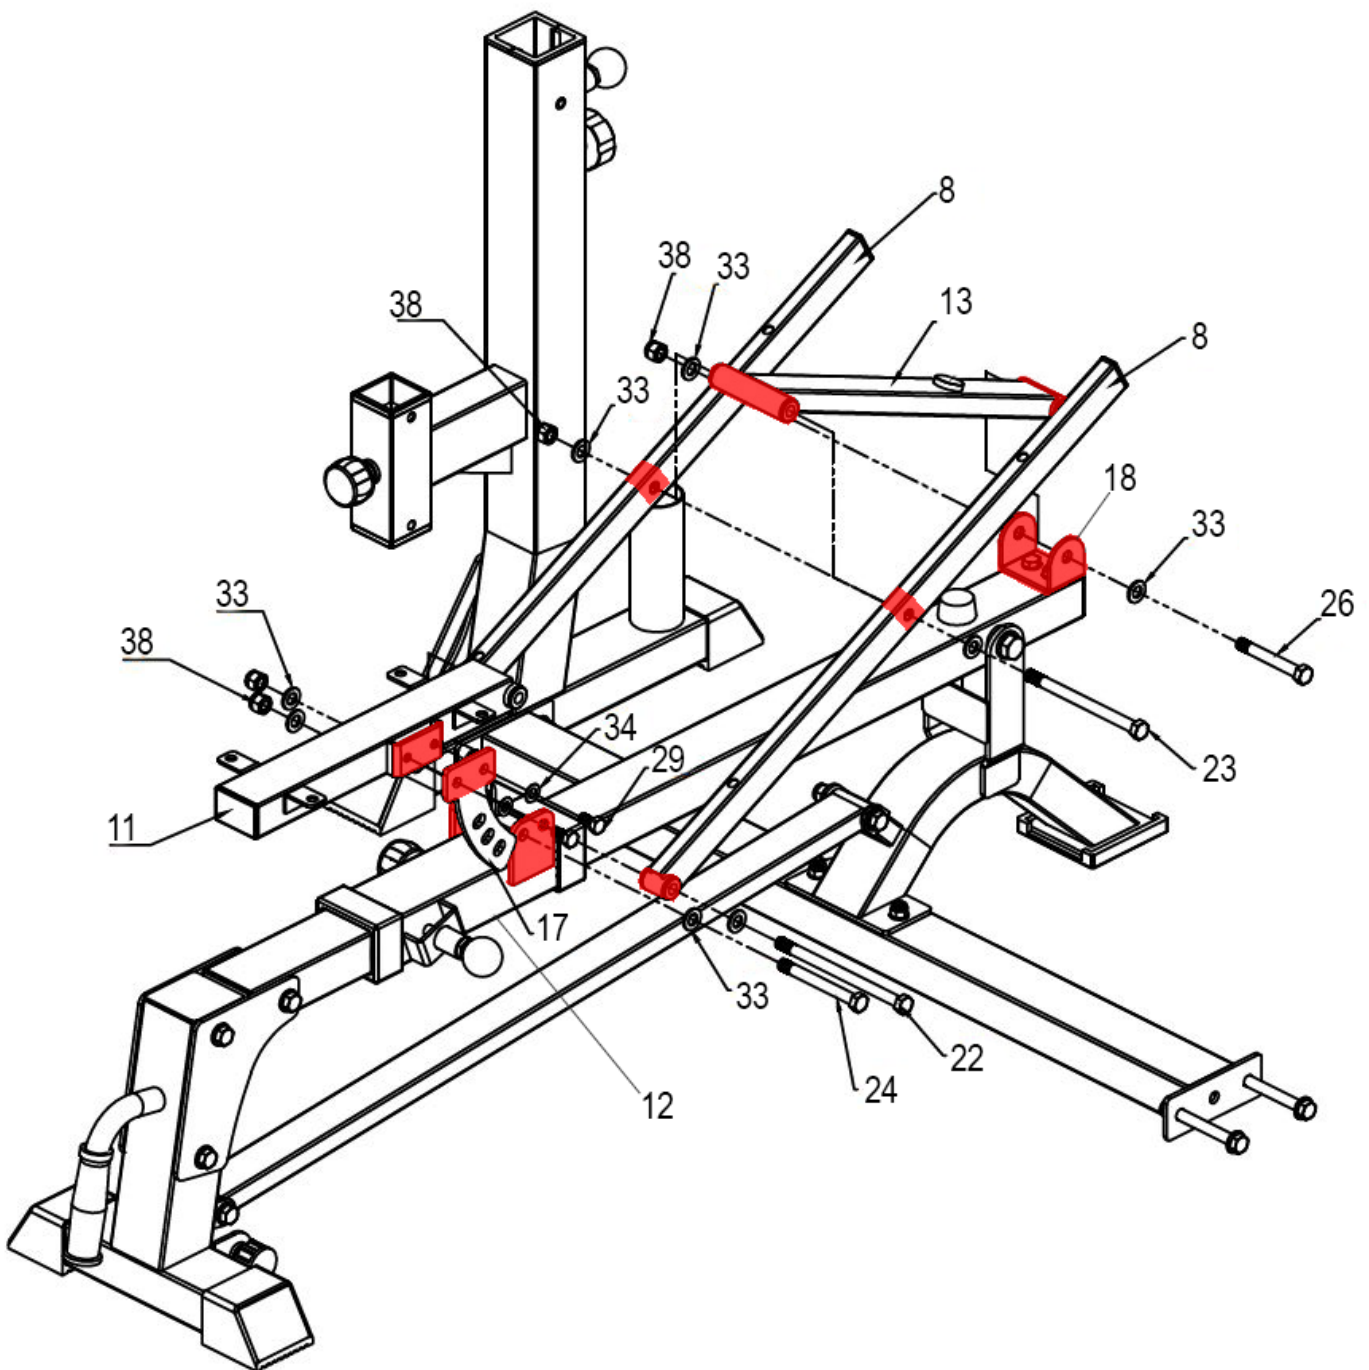


KROK 3: MONTÁŽ RÁMU OPĚRKY

1. Rám sedáku (11), nasuňte mezi 2 montážní plochy na zajišťovacím rámu (12), z vnější strany pak přiložte destičku pro nastavení sedáku (17) a vše přidělejte pomocí šroubu M12x110 (24), 2 podložek M12 (33) a matice M12 (38). K zadnímu otvoru v montážní ploše na zajišťovacím rámu (12) pak ze stran srovnejte otvory 2 rámu zádové opěrky (8) a přidělejte je pomocí šroubu M12x180 (22), 2 podložek M12 (33) a matice M12 (38).

2. Rámy zádové opěrky (8) spojte mezi sebou pomocí rámu pro nastavení úhlu opěrky (13), šroubu M12x90 (26), 2 podložek M12 (33) a matice M12 (38). Zadní část rámu pro nastavení úhlu opěrky (13) pak přidělejte k spojovacímu profilu (18) pomocí šroubu M12x90 (26), 2 podložek M12 (33) a matice M12 (38).

V tomto kroku nedotahujte šrouby a matice!

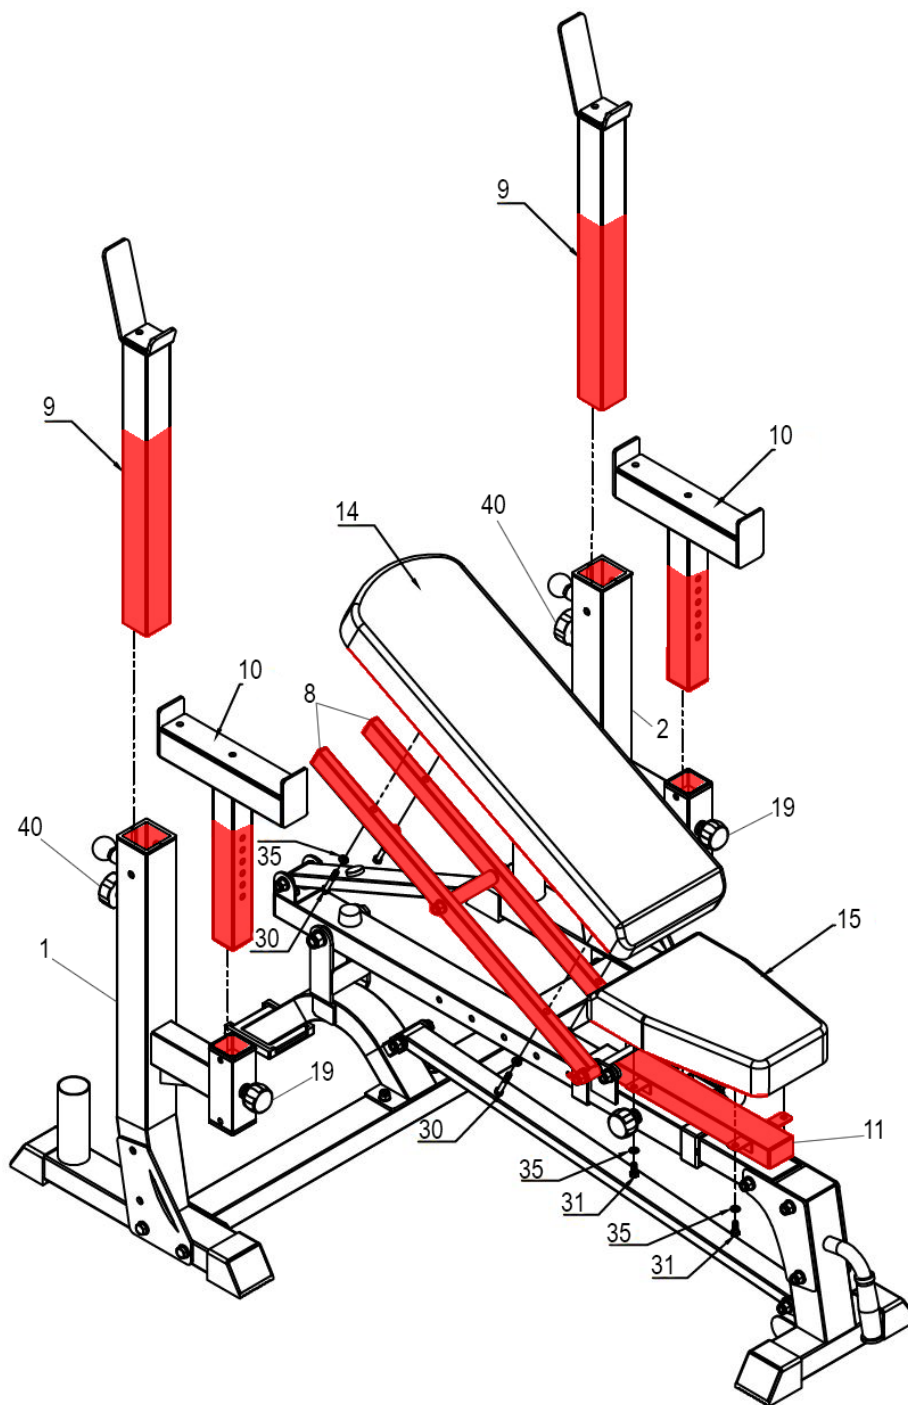

KROK 3: MONTÁŽ OPĚRKY

1. Zádovou opěrku (14) přidělejte k rámu zádové opěrky (8) pomocí 4 šroubů M8x40 (30) a 4 podložek M8 (35).
2. Sedák (15) přidělejte k rámu sedáku (11) pomocí 4 šroubů M8x20 (31) a 4 podložek M8 (35).
3. Bezpečnostní zarážky (10) zasuňte do pravého (1) a levého rámu (2) a zajistěte je pomocí aretačních šroubů (19).
4. Nastavitelné sloupky (9) nasuňte do pravého (1) a levého rámu (2) a zajistěte je pomocí aretačních šroubů (40).

V tomto kroku dotáhněte veškeré šrouby a matice!

Gratulujeme, montáž je dokončena.



VAROVÁNÍ: Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Posouzení Vašeho stavu lékařem je obzvláště důležité, jste-li starší 35 let nebo trpíte jakýmkoli zdravotními obtížemi. Následující pokyny Vám pomohou rozvrhnout cvičební program. Pro konkrétní informace o cvičení si pořídte vhodnou knihu nebo se poraďte s lékařem. Pro dosažení dobrých výsledků je nutné dodržovat správné stravování a mít dostatek odpočinku.

PRŮBĚH CVIČENÍ

Zahřívací fáze – Během prvních 5-10 minut cvičení provádějte jednoduché cviky a cviky pro protažení těla. Během této fáze by mělo dojít ke zvýšení tělesné teploty, tepové frekvence a rozproštění krevního oběhu.

Fáze cvičení na stroji – Během této fáze udržujte tepovou frekvenci na požadované hodnotě. Během prvních pár týdnů cvičení neudržujte tepovou frekvenci v tréninkové zóně déle než 20 minut. Při cvičení dýchejte pravidelně a zhluboka, nikdy dech nezadržujte.

Zklidnění po cvičení – Po cvičení se ještě 5-10 minut protahujte. Protahováním po cvičení předcházíte problémům po cvičení a zvyšuje se pružnost svalů.

FREKVENCE CVIČENÍ

Pro udržení nebo zlepšení Vaší kondice doporučujeme cvičit 3x týdně s alespoň jedním dnem volna mezi tréninky. Po pár měsících cvičení můžete frekvenci tréninků zvýšit až na 5 tréninků týdně. Zapamatujte si, že pro dosažení dobrých výsledků musí být cvičení pravidelné a stát se pro Vás zábavnou složkou Vašeho života.



Správné držení těla při provádění cviků je vždy znázorněno na příslušném obrázku. Provádějte volné a plynulé pohyby, nikdy nekmítejte.

1. Předklon ke špičce chodidel

Stůjte s mírně pokrčenýma nohama v kolenou a pomalu se předkloňte, nohy pomalu natahujte. Uvolněte Vaše záda a ramena a snažte se přitáhnout k palcům na nohu. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.




2. Protážení kolenních šlach

Sedněte si a jednu nohu natáhněte. Chodidlo druhé nohy přitáhněte co nejvíce k sobě a opřete jej o vnitřní stranu stehna napnuté nohy. Snažte se předklonit co nejvíce k palci tak, aby noha byla napnutá. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



3. Protážení lýtek a Achillových šlach

Postavte se ke stěně, jednu nohu posuňte směrem dozadu, lehce se předkloňte a zapřete se rukama o zeď. Zadní nohu držte napnutou, celá plocha chodidla zadní nohy je na zemi, pata zatlačí do země. Přední nohu pokrčte v koleni. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.

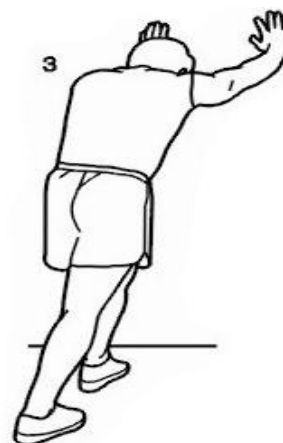

4. Protážení kvadricepsu

Pro lepší rovnováhu se opřete jednou rukou o stěnu, nohu vzdálenější od zdi pokrčte v koleni a uchopte ji za nárt. Snažte se přitáhnout patu co nejbližší k hýždím, kolena nechte vedle sebe, nepředklánějte se. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x na každou nohu.



5. Protážení vnitřní strany stehna


Sedněte si a přitáhněte k sobě chodidla a pokrčená kolena tlačte pociťově směrem k zemi. Snažte se s rovnými zády předklonit směrem k chodidlům. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.






6. Protažení ohýbačů kyčlí, hýžděové svaly

V lehu na zádech překřižte dolní končetiny tak, že se levé lýtko opírá o pravé koleno. Uvolněte se, s výdechem přitahujte pravé koleno směrem k bradě. Hlavu, ramena a lokty držte celou plochou na zemi. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte na každou stranu alespoň 3x.

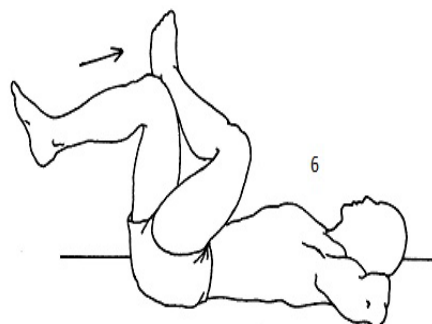

7. Protažení spodní části trupu – bederní oblast

V lehu na zádech pokrčte kolena a paty přitáhněte k hýždím. Uchopte stehna pod kolena, čímž zabráníte nadměrnému zatížení kolena. Uvolněte se, vydechněte, přitáhněte kolena k bradě, a zvedněte boky ze země. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x. Po určité době opět kolena propněte, zabráníte tak možnosti zranění, nebo křeči.

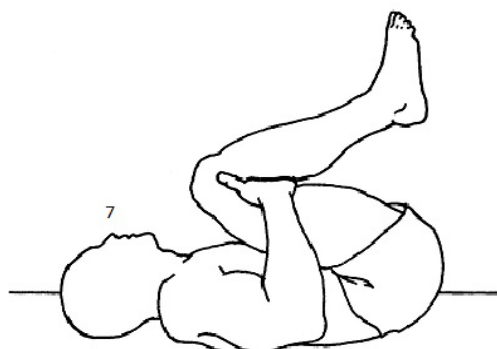


8. Protažení tricepsových svalů

Vestoje nebo vsedě pokrčte paži v lokti a dejte ji za hlavu. Dlaň by se měla dotýkat lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený loket, vydechněte a zatlačte loket za hlavou dolů. Intenzivnějšího protažení dosáhneme opřením zvednutého lokte o zeď. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.



9. Protažení prsních svalů

Postavte se čelem před rám otevřených dveří, vzpažte a pokrčte lokty tak, aby se dostaly na úroveň ramen. Opřete se dlaněmi o rám dveří a protáhněte tak velký a malý prsní sval. Uvolněte se, vydechněte, jednou nohou vykročte a celý trup zatlačte vpřed. V krajní poloze setrvejte, dokud nenapočítáte do 19. Cvik opakujte alespoň 3x.

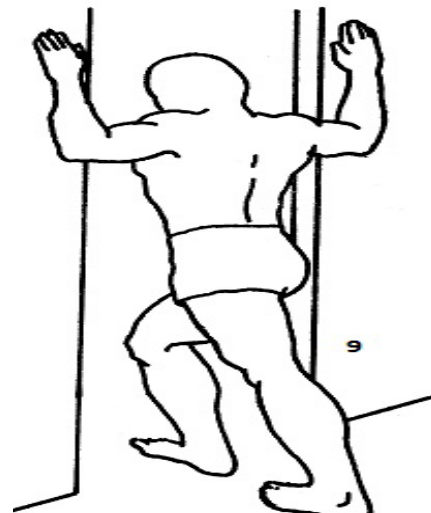

ÚDRŽBA

K čištění zařízení není vhodné používat agresivní čisticí prostředky. Používejte měkký, vlhký hadřík na odstraňování špíny a prachu. Odstraňujte stopy potu neboť kyselá reakce může poškodit povrch. Zařízení je potřeba přechovávat na suchém místě, aby bylo chráněno před vlhkostí a korozií.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního předpisy uděleny pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÁ PRÁVA

Společnost TRINTECO s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti TRINTECO s.r.o. Společnost TRINTECO s.r.o. pro použití informací, obsažených v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

- použitím zařízení v jiném prostředí či pro jiný účel, než pro které je zařízení určeno
- zaviněním uživatele tzn. poškození výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahem, nesprávnou montáží, nesprávnou údržbou, mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním
- vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem, nebo rozměry



Prosím prečítajte si pred montážou a prvým použitím pozorne tento návod. Obsahuje dôležité pokyny pre vašu bezpečnosť, rovnako ako pre použitie a údržbu stroja. Starostlivo uchovajte tento návod za účelom získavania potrebných informácií popr. prác na údržbe alebo objednanie náhradných dielov.

MAXIMÁLNA NOSNOSŤ PRÍSTROJA: 350kg.

Upozornite prítomné osoby na možné nebezpečenstvo počas cvičenia.

Prístroj môže byť používaný iba v súlade s určením, tzn. Výhradne pre domáce využitie a pre telesný tréning dospelých, zdravých osôb. Každé iné použitie je neprípustné a môže byť nebezpečné či spôsobiť poškodenie stroja. Výrobca nemôže byť zodpovedný za škody spôsobené užívaním, ktoré nie je v súlade s určením prístroja.

Neodborné opravy a konštrukčné zmeny (demontáž originálnych dielov, zabudovanie neprípustných dielov, atď.) Môžu ohroziť užívateľa.

Pri montáži zariadenia je potreba presne dodržiavať návod a používať len časti, ktoré patria k zariadeniu. Pred začatím montáže je potrebné skontrolovať, či všetky časti, ktoré sú v zozname, boli dodané. Poškodené konštrukčné diely môžu obmedziť vašu bezpečnosť a životnosť posilňovacieho zariadenia. Vymeňte preto ihneď poškodené alebo opotrebované súčiastky a odstavte prístroj z prevádzky až do vykonania potrebných opráv. Používajte v prípade potreby iba originálne náhradné diely.

Prevedte raz mesačne kontrolu všetkých častí zariadenia, predovšetkým dotiahnutie skrutiek a matiek.

Pred začatím tréningu si nechajte svojím osobným lekárom objasniť, či ste pre tréning s týmto prístrojom zdravotne disponovaný. Lekársky nález by mal byť podkladom pre zostavenie vášho tréningového programu. Chybný alebo nadmerný tréning môže viesť k poškodeniu zdravia.

Príliš intenzívne cvičenie môže viesť k vážnym zraneniam alebo dokonca k usmrteniu používateľa. Ak počas cvičenia pociťujete slabosť alebo bolesť, prestaňte okamžite cvičiť. Osoby s postihnutím a akýmkoľvek hendikepom nemôžu posilňovacie zariadenie používať bez lekárskeho povolenia a bez kvalifikovaného dohľadu. K cvičeniu používajte vhodný odev a športovú obuv. Necvičte naboso, v ponožkách alebo v otvorenej obuvi.

Naše produkty podliehajú stálemu, inovačnému procesu zabezpečenia kvality. Vyhradujeme si právo na technické zmeny vzniknuté v dôsledku tohto procesu.





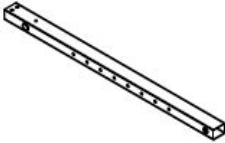













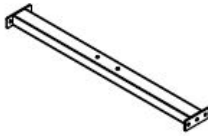









Miesto pre umiestnenie prístroja musí byť vybrané tak, aby boli zabezpečené dostatočne bezpečné odstupy od prekážok. V bezprostrednej blízkosti hlavných priechodných oblastí (uličky, dvere, priechody) je potrebné umiestnenie prístroja zamedziť. Zaistite v okolí zariadenie dostatok voľného priestoru bez nábytku či iných predmetov.

Neskladujte posilňovací stroj vonku a chráňte ho pred prachom a vlhkosťou. Zariadenie je potrebné postaviť na suchom a rovnom povrchu. Z najbližšieho okolia zariadenia je potrebné odstrániť všetky ostré predmety. Zariadenie je potrebné chrániť pred vlhkosťou a prípadné nerovnosti podlahy je potrebné vyrovnať. Je odporúčané používať špeciálny protišmykový podklad, ktorý zabráni posúvaniu sa zariadenia počas tréningu.

Zariadenie nesmie byť používané osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami. Deti si nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi. V blízkosti posilňovacieho zariadenia by sa nikdy nemali pohybovať malé deti alebo domáce zvieratá. Nenechávajte deti v miestnosti s prístrojom bez dozoru.















ZOZNAM DIELOV

1  1 ks	2  1 ks	3  1 ks	4  1 ks
5  1 ks	6  1 ks	7  1 ks	8  2 ks
9  2 ks	10  2 ks	11  1 ks	12  1 ks
13  1 ks	14  1 ks	15  1 ks	16  2 ks
17  1 ks	18  1 ks	19  3 ks	20  4 ks
21 M16*120  1 ks	22 M12*180  1 ks	23 M12*165  1 ks	24 M12*110  1 ks
25 M12*100  7 ks	26 M12*90  1 ks	27 M12*80  2 ks	28 M10*65  2 ks




ZOZNAM DIELOV

29 M10*20  4 ks	30 M8*40  4 ks	31 M8*20  4 ks	32  2 ks
33  26 ks	34  6 ks	35  8 ks	36  2 ks
37  1 ks	38  13 ks	39  2 ks	40  2 ks



TABUĽKA DIELOV


Č.	POPIS	KS	Č.	POPIS	KS
1	Pravý rám	1	22	Skrutka M12x180	1
2	Ľavý rám	1	23	Skrutka M12x165	1
3	Spojovací rám	1	24	Skrutka M12x110	1
4	Zadný nosník	1	25	Skrutka M12x100	7
5	Hlavný rám	1	26	Skrutka M12x90	1
6	Predný nosník	1	27	Skrutka M12x80	2
7	Spojovací rám	1	28	Skrutka M10x65	2
8	Rám chrbtovej opierky	2	29	Skrutka M10x20	4
9	Nastaviteľný stĺpik	2	30	Skrutka M8x40	4
10	Bezpečnostné zarážky	2	31	Skrutka M8x20	4
11	Rám sedadla	1	32	Podložka M16	2
12	Zaisťovací rám	1	33	Podložka M12	26
13	Rám na nastavenie uhla opierky	1	34	Podložka M10	6
14	Chrbtová opierka	1	35	Podložka M8	8
15	Sedák	1	36	Krytka	2
16	Spojovacia doštička	2	37	Matica M16	1
17	Doštička na nastavenie sedadla	1	38	Matica M12	13
18	Spojovacia doštička	1	39	Matica M10	2
19	Aretačná skrutka	3	40	Aretačná skrutka	2
20	Plastová krytka	6	41	Plastová krytka	1
21	Skrutka M16x120	1			

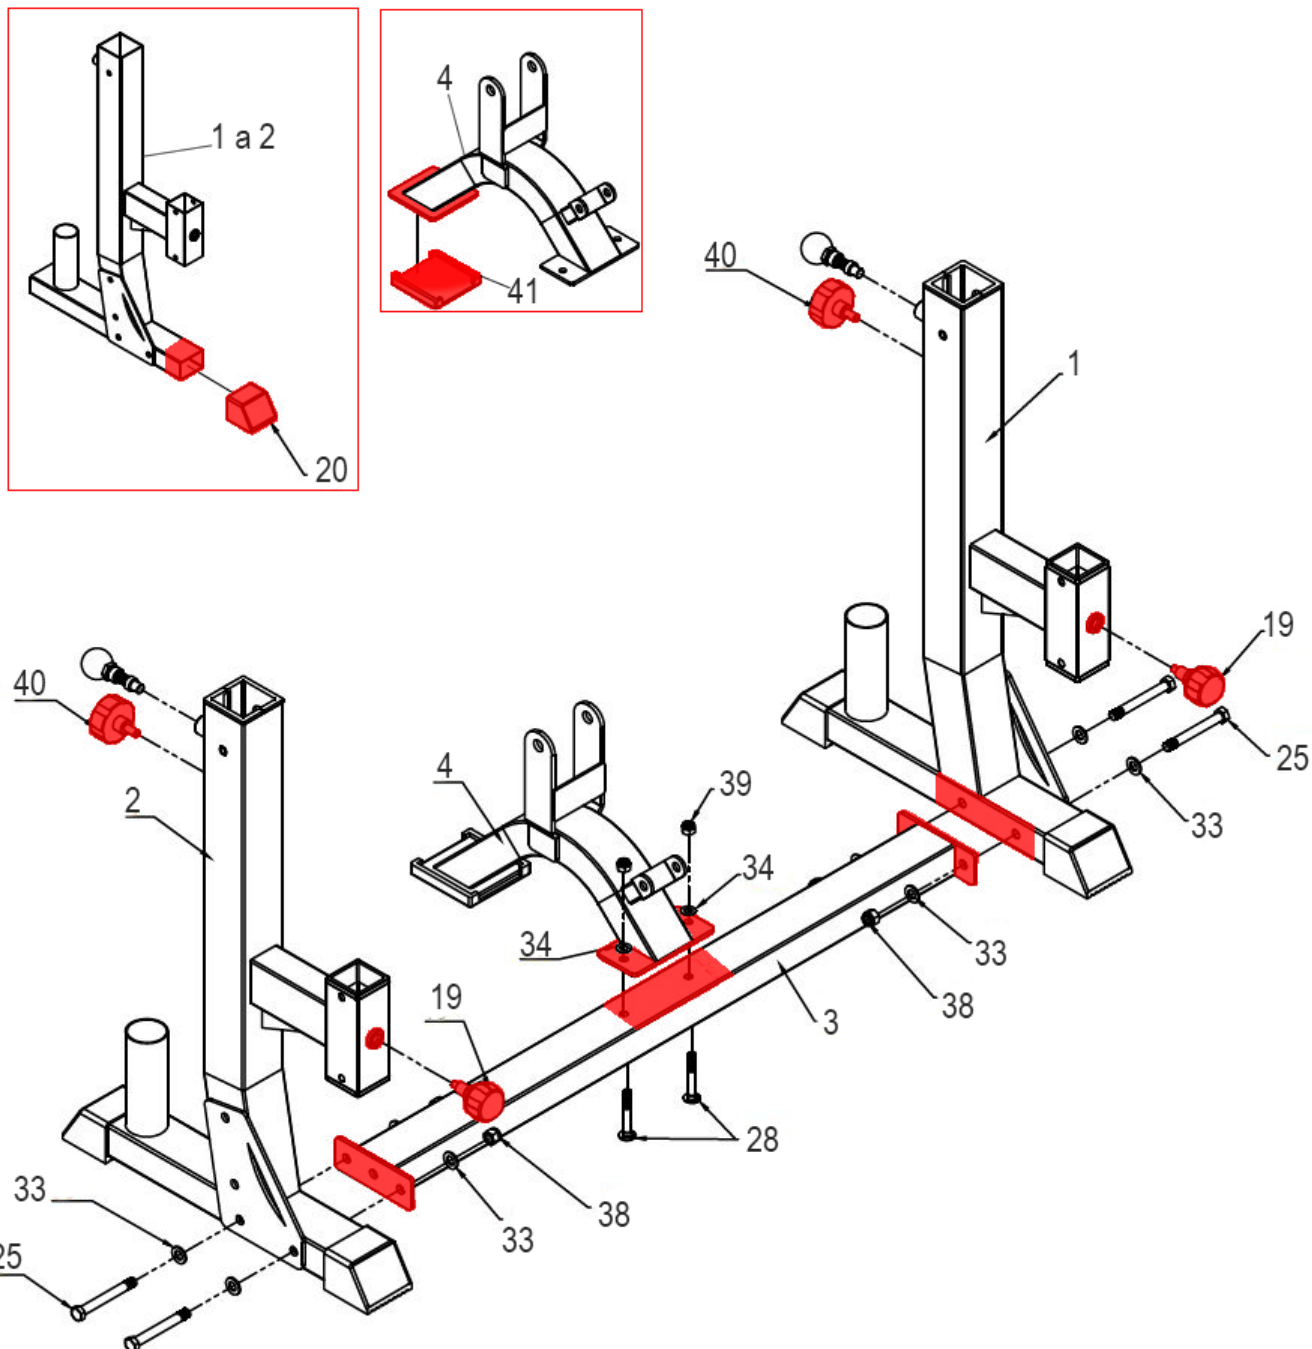

KROK 1: MONTÁŽ HLAVNÉHO RÁMU

1. Na zadný nosník (4) pripevnite plastovú krytku (41) a na pravý (1) a ľavý (2) rám nasuňte plastové krytky (20).
2. Pravý (1) a ľavý (2) rám prepojte pomocou spojovacieho rámu (3), 4 skrutiek M12x100 (25), 8 podložiek M12 (33) a 4 matíc M12 (38).
3. Zadný nosník (4) prirobte k spojovaciemu rámu (3) pomocou 2 skrutiek M10x65 (28), 2 podložiek M10 (34) a 2 matíc M10 (39).
4. Aretačné skrutky (19) prirobte spredu pravého (1) a ľavého rámu (2). Následne prirobte aretačnú skrutku (40) zozadu pravého (1) a ľavého rámu (2).

V tomto kroku nedotáhajte skrutky a matice!

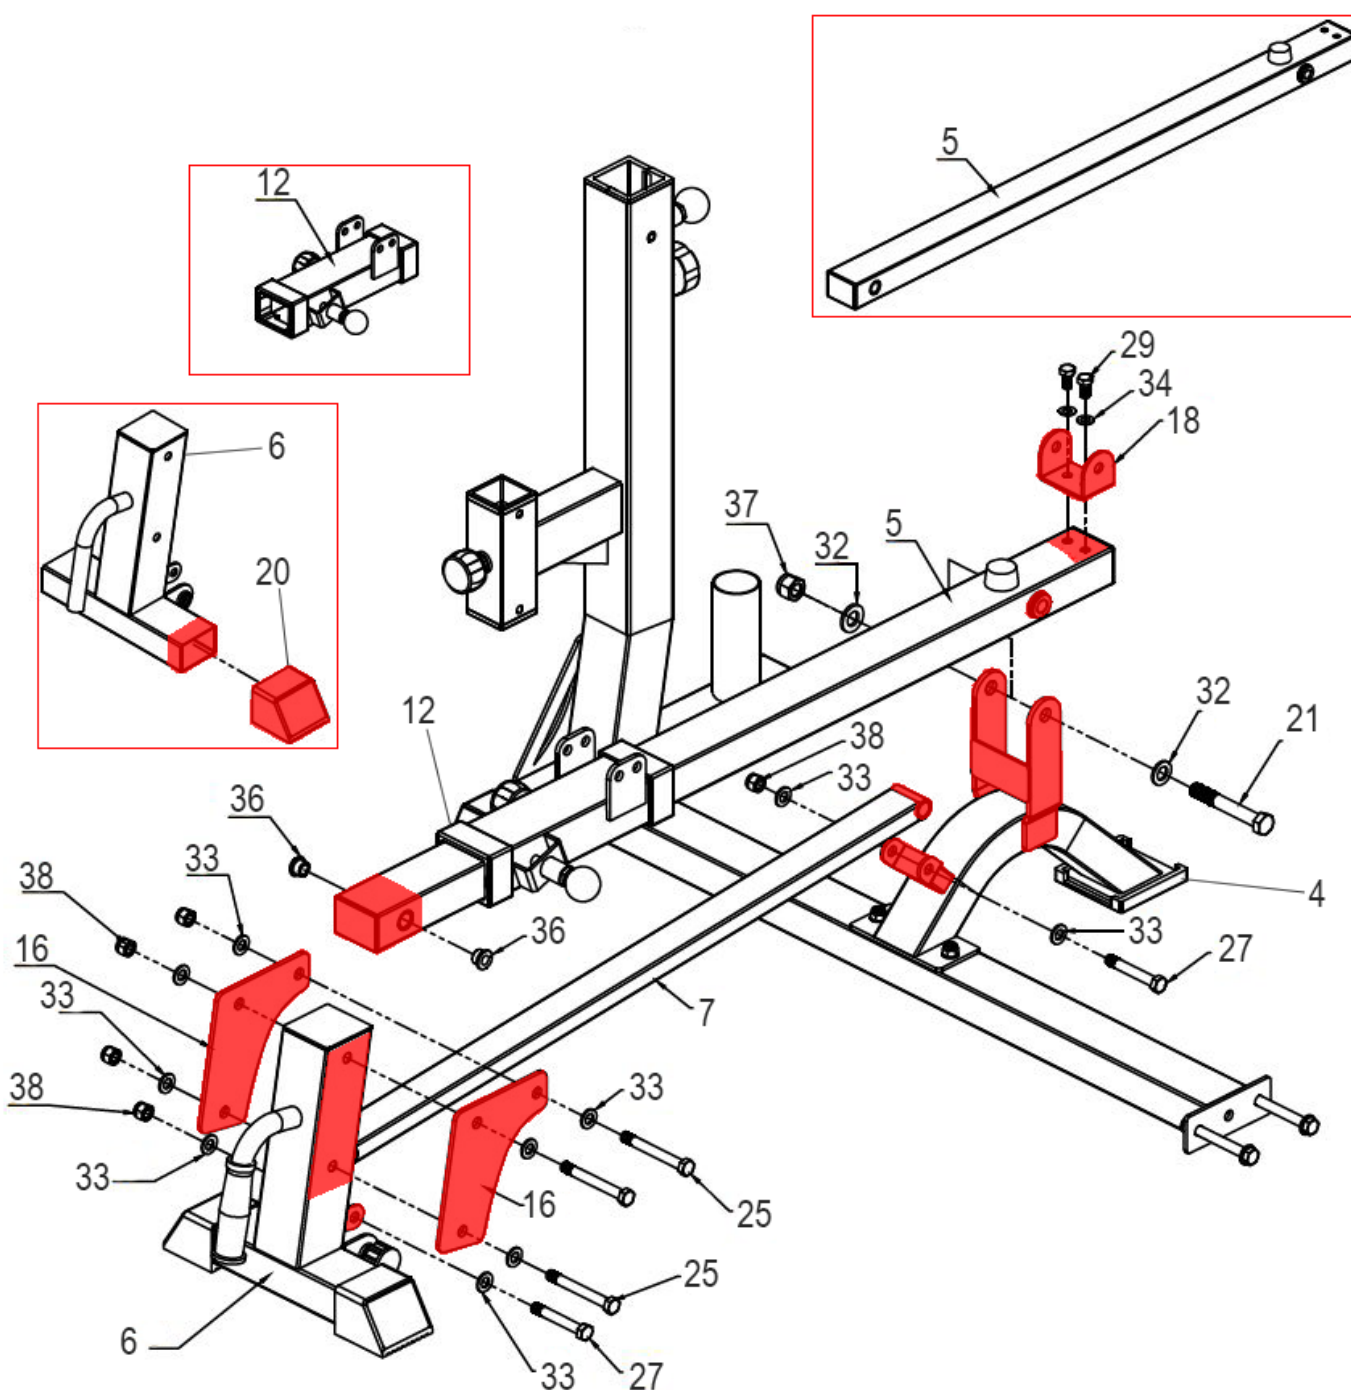


KROK 2: MONTÁŽ NASTAVITEĽNÉHO RÁMU

1. Na predný nosník (6) nasuňte 2 plastové krytky nôh (20). Následne cez zaistovací rám (12) prestrčte hlavný rám (5).

2. Hlavný rám (5), na ktorom je nasunutý zaistovací rám (12) prirobte k prednému nosníku pomocou 2 spojovacích doštičiek (16), 3 skrutiek M12x100 (25), 6 podložiek M12 (33) a 3 matíc M12 (38). Jeho zadnú časť potom prirobte k zadnému nosníku (4) pomocou skrutky M16x120 (21), 2 podložiek M16 (32) a matice M16 (37). Na hlavný rám (5) prirobte spojovací profil (18) pomocou 2 skrutiek M10x20 (29) a 2 podložiek M10 (34).

3. Spojovací rám (7) prirobte k prednému nosníku (6) pomocou 1 skrutky M12x80 (27), 2 podložiek M12 (33) a matice M12 (38). K zadnému nosníku (4) ho potom prirobte pomocou rovnakej skrutky, matice a podložky.

V tomto kroku nedotáhajte skrutky a matice!

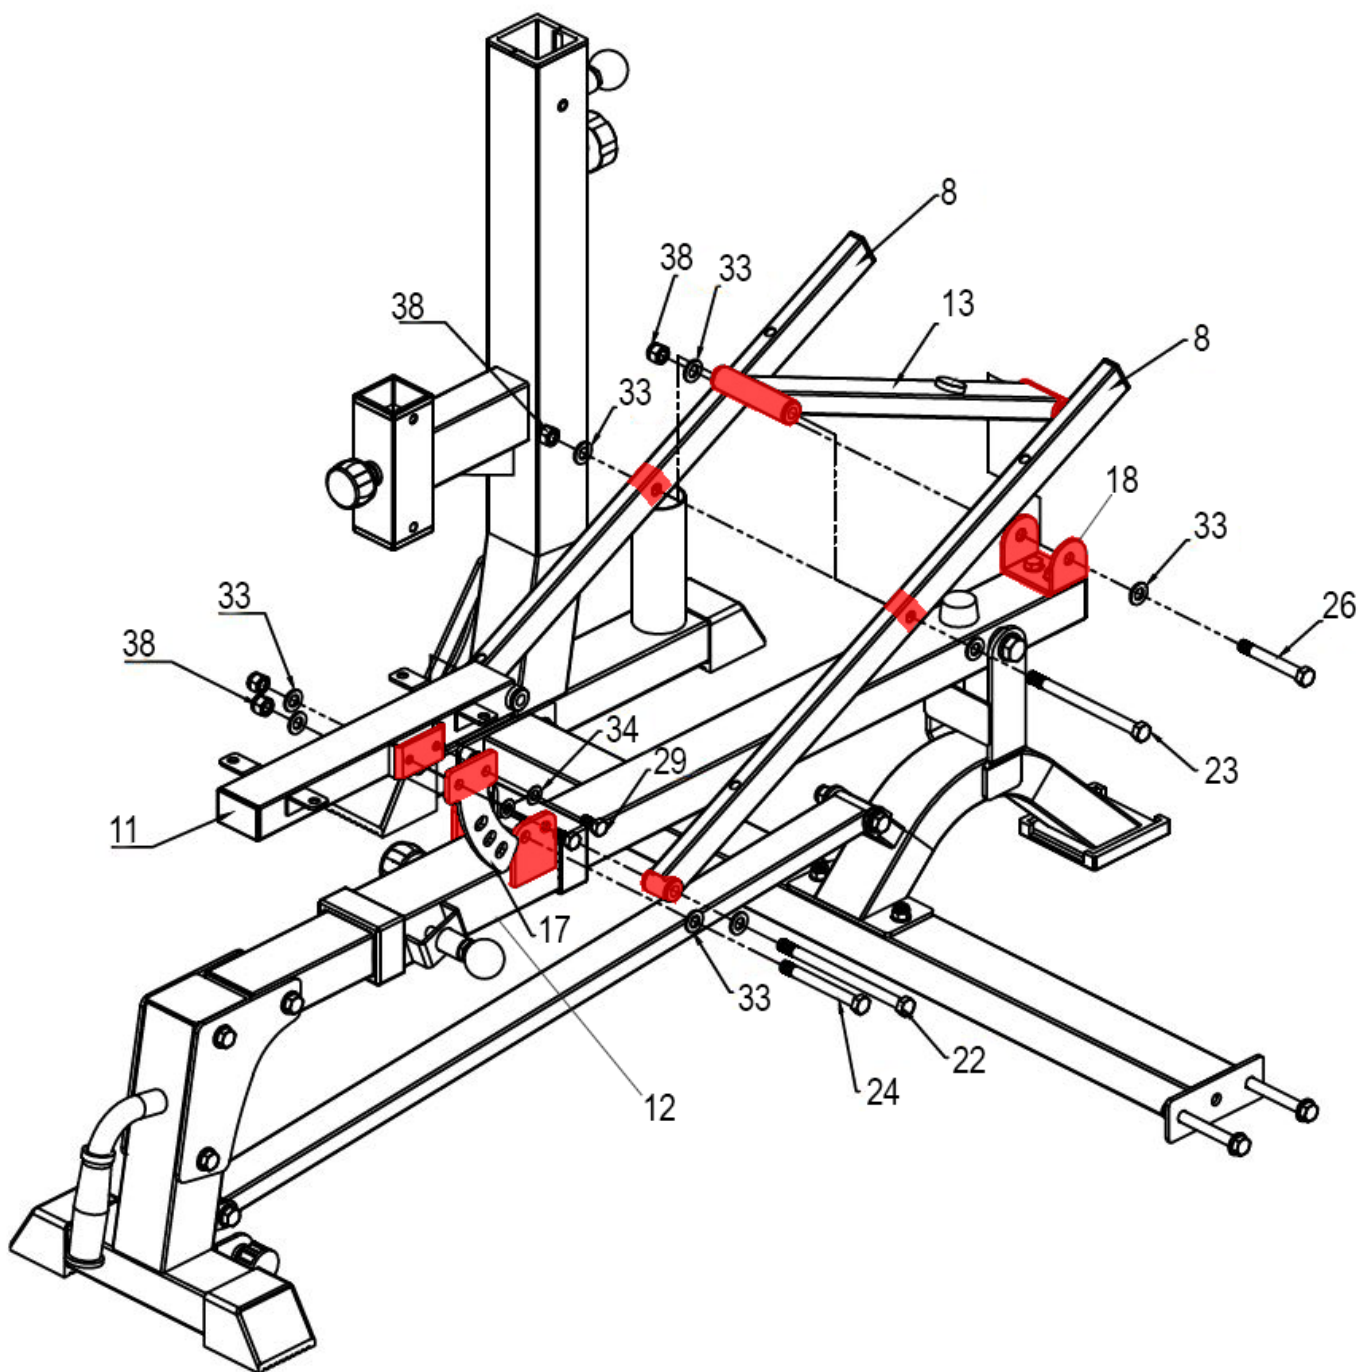


KROK 3: MONTÁŽ RÁMU OPIERKY

1. Rám sedadla (11), nasuňte medzi 2 montážne plochy na zaistovacom ráme (12), z vonkajšej strany potom priložte doštičku pre nastavenie sedadla (17) a všetko prirobte pomocou skrutky M12x110 (24), 2 podložiek M12 (33) a matice M12 (38). K zadnému otvoru v montážnej ploche na zaistovacom ráme (12) potom zo strán zarovnajzte otvory 2 rámov chrbtovej opierky (8) a prirobte ich pomocou skrutky M12x180 (22), 2 podložiek M12 (33) a matice M12 (38).

2. Rámy chrbtovej opierky (8) spojte medzi sebou pomocou rámu na nastavenie uhla opierky (13), skrutky M12x90 (26), 2 podložiek M12 (33) a matice M12 (38). Zadnú časť rámu pre nastavenie uhla opierky (13) potom prirobte k spojovaciemu profilu (18) pomocou skrutky M12x90 (26), 2 podložiek M12 (33) a matice M12 (38).

V tomto kroku nedotáhajte skrutky a matice!

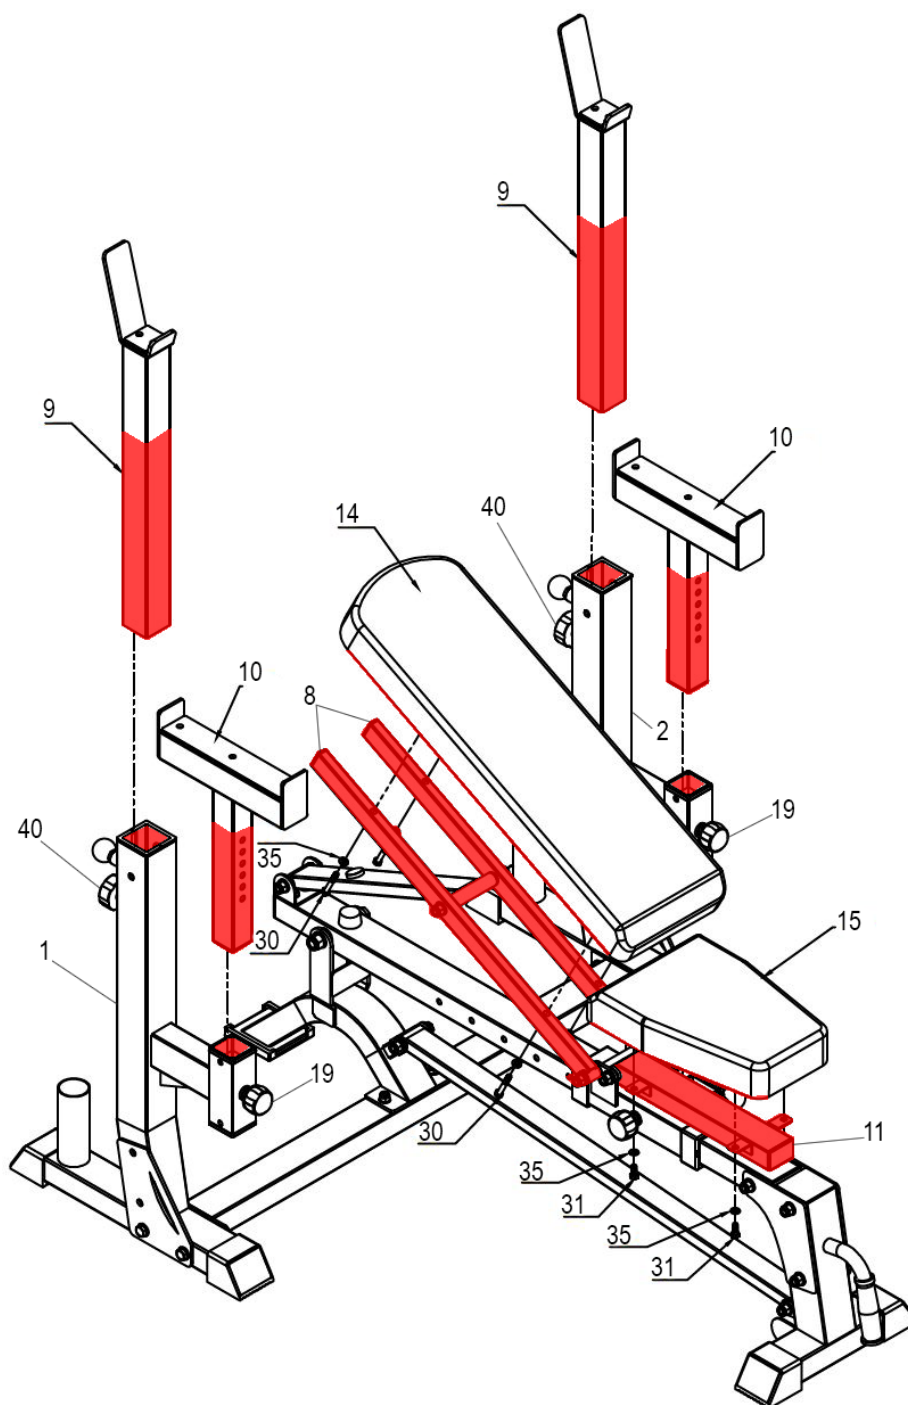

KROK 3: MONTÁŽ OPIERKY

1. Chrbtovú opierku (14) prirobte k rámu chrbtovej opierky (8) pomocou 4 skrutiek M8x40 (30) a 4 podložiek M8 (35).

2. Sedák (15) prirobte k rámu sedáka (11) pomocou 4 skrutiek M8x20 (31) a 4 podložiek M8 (35).

3. Bezpečnostné zarážky (10) zasunúte do pravého (1) a ľavého rámu (2) a zaistíte ich pomocou aretačných skrutiek (19).

4. Nastaviteľné stĺpiky (9) nasunúte do pravého (1) a ľavého rámu (2) a zaistíte ich pomocou aretačných skrutiek (40).

V tomto kroku dotiahnite všetky skrutky a matice!

Gratulujeme, montáž je dokončená.



VAROVANIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie Vášho stavu lekárom je obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 rokov alebo trpíte akýmikoľvek zdravotnými ťažkosťami. Nasledujúce pokyny Vám pomôžu rozvrhnúť cvičebný program. Pre konkrétne informácie o cvičení si kúpte vhodnú knihu alebo sa poraďte s lekárom. Pre dosiahnutie dobrých výsledkov je nutné dodržiavať správne stravovanie a mať dostatok odpočinku.

PRIEBEH CVIČENIA

Zahrievacia fáza – Počas prvých 5 - 10 minút cvičenia robte jednoduché cviky a cviky pre pretiahnutie tela. Počas tejto fázy by malo dôjsť k zvýšeniu telesnej teploty, tepovej frekvencie a rozprúdenie krvného obehu.

Fáza cvičenia na stroji – Počas tejto fázy udržiajte tepovú frekvenciu na požadovanej hodnote. Počas prvých pár týždňov cvičenia neudržiajte tepovú frekvenciu v tréningovej zóne dlhšie ako 20 minút. Pri cvičení dýchajte pravidelne a zhlboka, nikdy dych nezadržujte.

Skľudnenie po cvičení – Po cvičení sa ešte 5 - 10 minút ponat'ahujte. Ponat'ahovaním po cvičení predchádzate problémom po cvičení a zvyšuje sa pružnosť svalov.

FREKVENCIA CVIČENIA

Pre udržanie alebo zlepšenie Vašej kondície odporúčame cvičiť 3x týždenne s aspoň jedným dňom voľna medzi tréningami. Po pár mesiacoch cvičenia môžete frekvenciu tréningov zvýšiť až na 5 tréningov týždenne. Zapamätajte si, že pre dosiahnutie dobrých výsledkov musí byť cvičenie pravidelné a stať sa pre Vás zábavnou zložkou Vášho života.



Správne držanie tela pri vykonávaní cvikov je vždy znázornené na príslušnom obrázku. Prevádzajte voľné a plynulé pohyby, nikdy nekmitajte.

1. Predklon k špičke chodidiel

Stojte s mierne pokrčenými nohami v kolenách a pomaly sa predkloňte, nohy pomaly naťahujte. Uvoľnite Váš chrbát a ramená a snažte sa pritiahnúť k palcom na nohách. V krajnej polohe zotrvaťe, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



2. Pretiahnutie kolenných šliach

Sadnite si a jednu nohu natiahnite. Chodidlo druhej nohy pritiahnite čo najviac k sebe a oprite ho o vnútornú stranu stehna napnutej nohy. Snažte sa predkloniť čo najviac k palcu tak, aby noha bola napnutá. V krajnej polohe zotrvaťe, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



3. Pretiahnutie lýtok a Achillových šliach

Postavte sa k stene, jednu nohu posuňte smerom dozadu, ľahko sa predkloňte a zaprite sa rukami o stenu. Zadnú nohu držte napnutú, celá plocha chodidla zadnej nohy je na zemi, pätu zatlačte do zeme. Prednú nohu pokrčte v kolene. V krajnej polohe zotrvaťe, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



4. Pretiahnutie kvadricepsov

Pre lepšiu rovnováhu sa oprite jednou rukou o stenu, nohu vzdialenejšiu od steny pokrčte v kolene a uchopte ju za priehlavok. Snažte sa pritiahnúť päť čo najbližšie k zadku, kolená nechajte vedľa seba, nepredkláňajte sa. V krajnej polohe zotrvaťe, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x na každú nohu.



5. Pretiahnutie vnútornej strany stehna


Sadnite si a pritiahnite k sebe chodidlá a pokrčené kolená tlačte pocitovo smerom k zemi. Snažte sa s rovným chrbtom predkloniť smerom k chodidlám. V krajnej polohe zotrvaťe, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.






6. Pretiahnutie ohýbačov bedier, sedacie svaly

V ľahu na chrbte prekrižte dolné končatiny tak, že sa ľavé lýtko opiera o pravé koleno. Uvoľnite sa, s výdychom priťahujte pravé koleno smerom k brade. Hlavu, ramená a lakty držte celou plochou na zemi. V krajnej polohe zotrvajte, kým napočítate do 19. Cvik opakujte na každú stranu aspoň 3x.

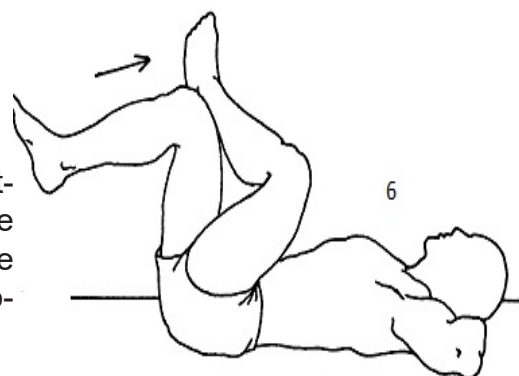

7. Pretiahnutie spodnej časti trupu - bedrovú oblasť

V ľahu na chrbte pokrčte kolená a päty priťahnite k zadku. Uchopte stehná pod kolenami, čím zabránite nadmernému zaťaženiu kolien. Uvoľnite sa, vydýchnite, priťahnite kolená k brade, a zdvihnite boky zo zeme. V krajnej polohe zotrvajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x. Po určitej dobe opäť kolená vystrite, zabránite tak možnosti zranenia, alebo kŕči.

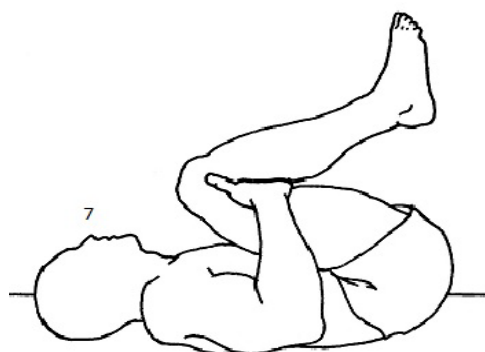


8. Pretiahnutie tricepsových svalov

Postojačky alebo posediačky pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakeť, vydýchnite a zatlačte lakeť za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého lakťa o stenu. V krajnej polohe zotrvajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.



9. Pretiahnutie prsných svalov

Postojačky alebo posediačky pokrčte pažu v lakti a dajte ju za hlavu. Dlaň by sa mala dotýkať lopatky. Druhou rukou uchopte pokrčený lakeť, vydýchnite a zatlačte lakeť za hlavou dole. Intenzívnejšie pretiahnutie dosiahneme opretím zdvihnutého lakťa o stenu. V krajnej polohe zotrvajte, až kým napočítate do 19. Cvik opakujte aspoň 3x.

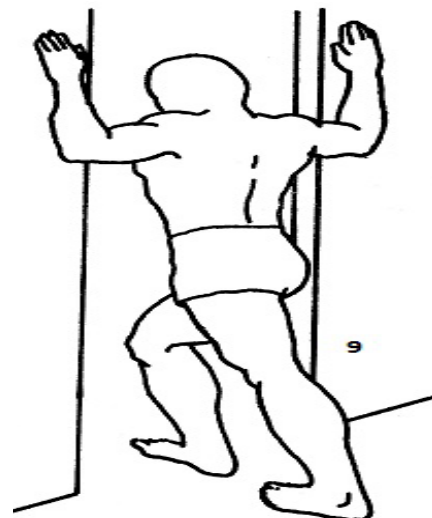

ÚDRŽBA

Na čistenie zariadenia nie je vhodné používať agresívne čistiace prostriedky. Používajte mäkkú, vlhkú handričku na odstraňovanie špiny a prachu. Odstraňujte stopy potu pretože kyslá reakcia môže poškodiť povrch. Zariadenie je potrebné uchovávať na suchom mieste, aby bolo chránené pred vlhkosťou a koróziou.

NAKLADANIE S ODPADMI

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

COPYRIGHT – AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť TRINTECO s. r. o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti TRINTECO s. r. o.. Spoločnosť TRINTECO s. r. o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIAW

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté:

- použitím zariadenia v inom prostredí či na iný účel, než pre ktoré je zariadenie určené
- zavinením užívateľa tzn. poškodenie výrobku neodbornou opravou, neodborným zásahom, nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. Gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením
- vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom, alebo rozmermi



Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
Česká republika
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefón: +420 725 552 257